






BAKKER • NATUURSTEEN


MONTAGEVOORSCHRIFT

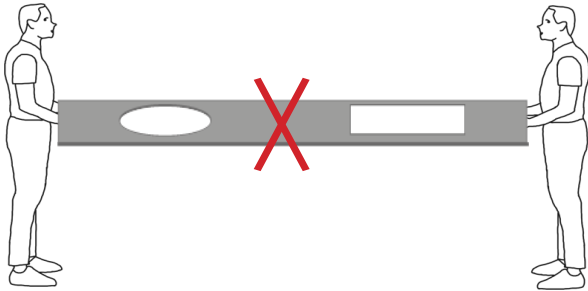


1. Transporteer het werkblad nooit horizontaal

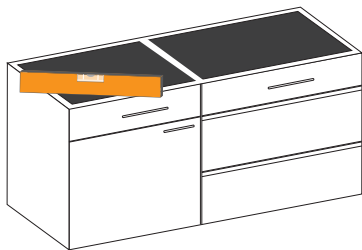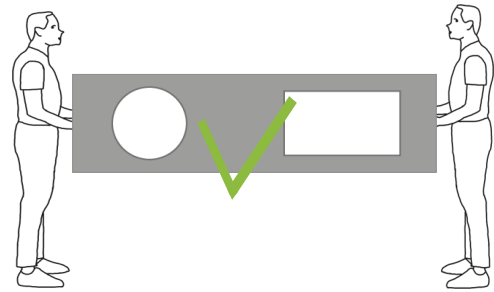


2. Zorg dat de onderkasten 100% vlak uitgelijnd zijn (waterpas)

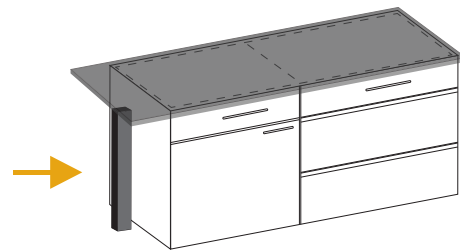


3. Zorg voor voldoende en gelijkmatig verdeelde ondersteuning over de hele oppervlakte van het blad. Let hier vooral op bij overstekende bar-/tafel delen

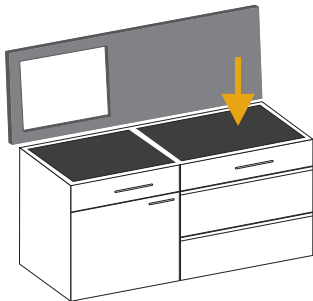

4. Plaats het blad door het eerst verticaal op de onderkasten te laten rusten

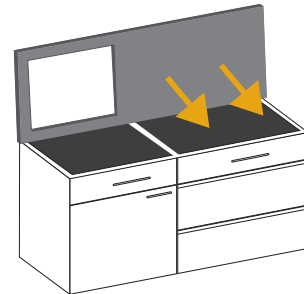


5. Voorzichtig en gecontroleerd vanuit verticale positie kantelend op onderkasten plaatsen. Bij een bladdeel van ca. 1,5 meter of langer met **2 personen** ondersteunen bij het kantelen

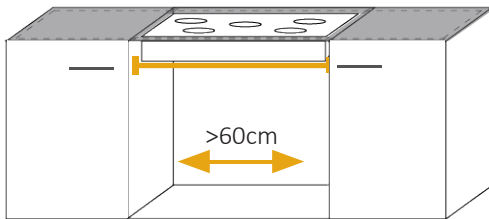

6. Zorg voor een stevige ondersteuning van een spoelbak en/of grote kookplaat. In ieder geval dient ondersteuning van spoelbak en kookplaat plaats te vinden bij:

- dunne werkbladen van 12mm of 2cm
- spoelbakken en/of kookplaten geplaatst in kasten >60cm
- stenen spoelbakken en/of spoelbakken van steen met een RVS bodem

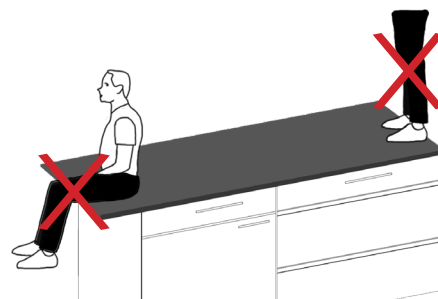

7. Ga nooit op het blad zitten of staan

EN VERDER:

- Nooit eenzijdig (aan één kopkant) optillen vanuit vlakke positie, ook niet als het blad al op de onderkasten ligt.
- Bij constatering van schade of gebreken, het werkblad nooit permanent monteren, maar zodanig dat eventuele demontage eenvoudig kan gebeuren.
- Gebruik bij het afkitten van koppeladen en randen een zuurvrije kit. Gebruik **geen** standaard siliconenkit!